

ИНТЕЛИГЕНТЕН ДИГИТАЛЕН КЛЮЧ

Насладете се на гъвкав, сигурен и удобен достъп до автомобила си от личното си мобилно устройство – и го споделете с приятелите и семейството си.

КАК РАБОТИ

Дигиталният ключ използва Bluetooth® услугата на двоен смартфон, за да комуникира с автомобила.




КАКВО ВИ Е НЕОБХОДИМО



Bluetooth®
+ WiFi / връзка
за данни



Отворено или
стартувано
приложение MyToyota
във фонов режим

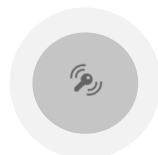

Стандартни услуги +
дигитален ключ,
активиран в
приложението

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- 1 Уверете се, че е налична подходяща интернет или мобилна връзка.
- 2 Активирайте Bluetooth®.
- 3 Отваряйте приложението MyToyota на всеки 48 часа и го поддържайте да работи във фонов режим.
- 4 Потвърдете, че можете да заключвате/отключвате и стартирате автомобила.
- 5 Имайте на разположение физически ключ като резервен вариант.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ ДИГИТАЛЕН КЛЮЧ

Просто носете свързания смартфон със себе си и дръжте приложението MyToyota да работи във фонов режим*.



ОТКЛЮЧВАНЕ
Докоснете дръжката на вратата



СТАРТИРАЙТЕ АВТОМОБИЛА
Натиснете спирачката и натиснете „Старт“




ЗАКЛЮЧВАНЕ
Докоснете дръжката на вратата

ЗАБЕЛЕЖКА: От съображения за сигурност от потребителя се изисква да отваря отново приложението MyToyota на всеки 48 часа и да потвърждава самоличността си.

КАК ДИГИТАЛНИЯТ КЛЮЧ СЕ СРАВНЯВА С ДРУГИ ФУНКЦИИ?

ДИГИТАЛЕН КЛЮЧ СРЕЩУ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Дигиталният ключ използва двоен смартфон с Bluetooth®, интернет и приложението MyToyota на разстояние до 10 м от автомобила.

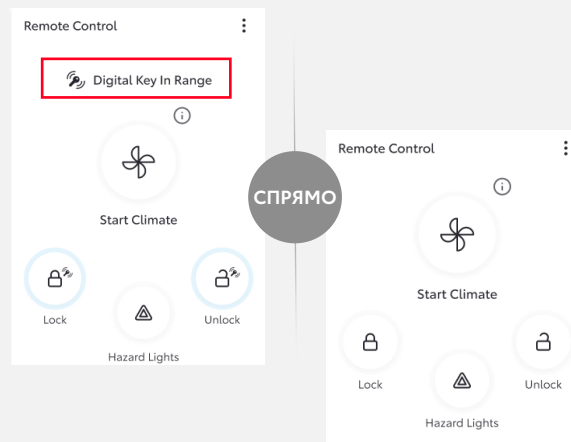

Дистанционното управление позволява на водачите дистанционно да заключват/отключват автомобила или да отварят/затварят прозорците, но за потегляне е необходим истински ключ.

СПОДЕЛЯНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ



Споделете автомобила си с приятели, семейство или колеги – безопасно и сигурно.



ДЯЛ
с 4 допълнителни потребители




УПРАВЛЕНИЕ
на споделените ключове
дистанционно



ПРЕМАХНЕТЕ
лични и споделени ключове*

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА: Заявяването на правата на автомобила ще премахне личните и споделените дигитални ключове на притежателя.

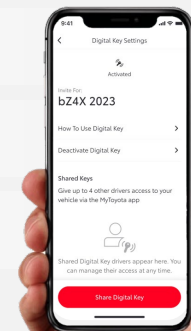

ДИГИТАЛЕН КЛЮЧ СРЕЩУ ФИЗИЧЕСКИ КЛЮЧ

Дигиталният и физическият ключ работят по сходен начин, но единият може да е по-добър от другия в зависимост от ситуацията.



Споделяне на
автомобили



Забравен ключ въщи




Разстояние над 10 м



Слаба батерия на
телефона



НАСТРОЙКА

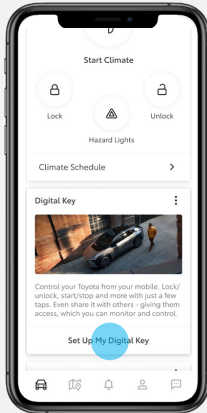


ПОДГОТВЕТЕ СЕ

- Създайте акаунт в Toyota и приемете Условието за използване
- Активиране на стандартните услуги и се абонирайте за дигитален ключ

СТЪПКА 1

В раздела Digital Key (Дигитален ключ) докоснете „Set Up My Digital Key“ (Настройване на дигиталния ми ключ).

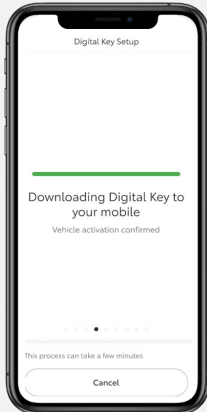


СТЪПКА 2

Активирайте Bluetooth® и биометричните данни и затворете други приложения, които използват Bluetooth®.

Потвърдете телефонния си номер.

След това дигиталният ключ ще се изтегли автоматично.

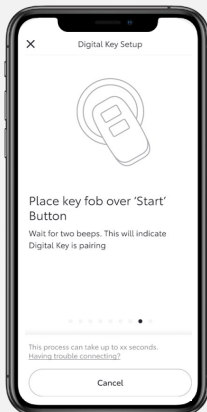


СТЪПКА 3

Поставете ключодържателя върху бутона „Старт“.


Изчакайте да чуете два звукови сигнала – това означава, че sdвояването е завършено.

СПОДЕЛЯНЕ

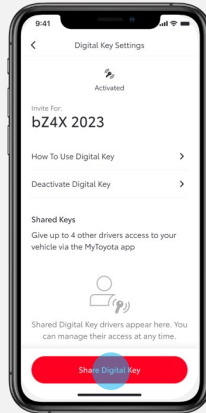


СТЪПКА 1

В раздела Digital Key Settings (Настройки на дигиталния ключ) докоснете „Share Digital Key“ (Споделяне на дигиталния ключ).

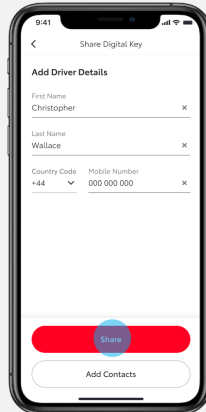

СТЪПКА 2

Въведете данните за контакт на лицето, което искате да поканите да сподели дигиталния ключ.

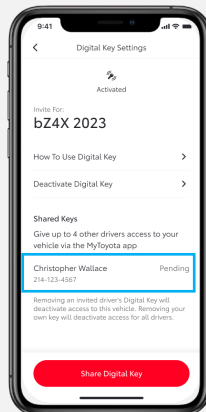


СТЪПКА 3

В раздела Shared Keys (Споделени ключове) можете да видите пълната информация за споделянето:

- Имена на допълнителните водачи
- Дата на споделяне на дигиталния ключ
- Статус на поканата



ПРЕМАХВАНЕ

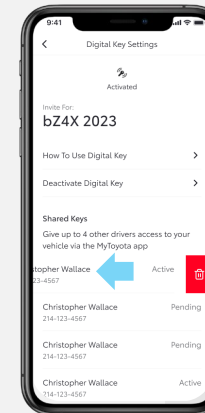

ПРЕМАХВАНЕ НА СПОДЕЛЕН КЛЮЧ

В Digital Key Settings (Настройки на дигиталния ключ) плъзнете наляво върху името, което искате да премахнете, и докоснете иконата за изтриване.

След това ще получите съобщение, за да потвърдите премахването на този споделен дигитален ключ.

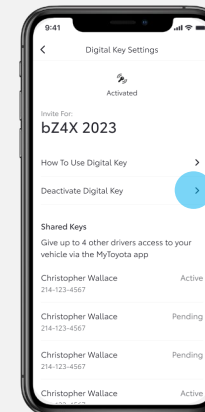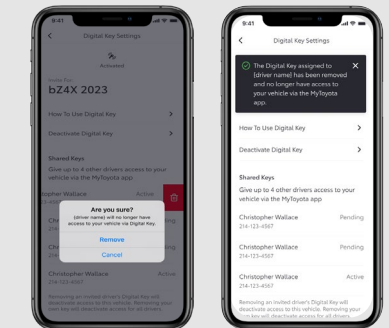

ПРЕМАХВАНЕ НА СОБСТВЕН КЛЮЧ

В Настройки на дигиталния ключ докоснете „Remove personal key“ (Премахване на личен ключ).

**Премахването на дигиталния ключ на притежателя ще премахне всички споделени дигитални ключове.*